

CHRONOMETRE ASTROTECH LC2



DEUX MODES SONT DISPONIBLES :


LE MODE TIMER (Chronomètre)

Dans ce mode un point apparaît en face de l'indication « **TIMER** »

LE MODE CLOCK (Heures et minutes)

Dans ce mode aucun point n'apparaît nulle part car nous sommes en mode 24h (La photo est en mode « **CLOCK** », il est 14h41)

POUR CHANGER DE MODE, ON UTILISE LA TOUCHE : « **MODE** »

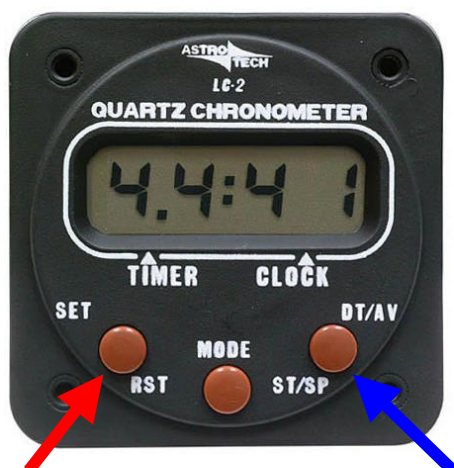

UTILISATION DU MODE TIMER :


Le point se trouve en face de « **TIMER** »

La touche « **ST/SP** » permet la mise en marche et l'arrêt du chronomètre.

La touche « **RST** » permet la remise à zéro du chronomètre.

NOTA : Après un temps de 59mn et 59 s le chronomètre passe en heures et minutes, les secondes n'étant plus disponibles.

(La photo est en mode « **TIMER** », le temps est de 44 minutes et 41 secondes.)

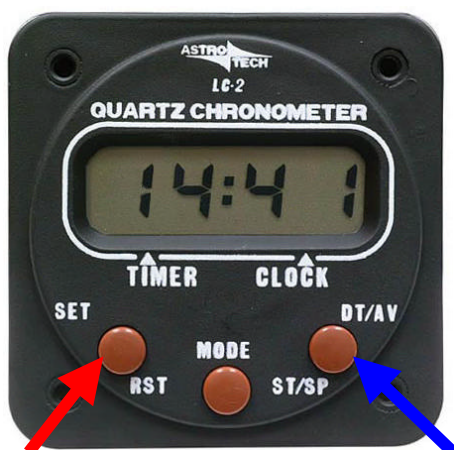

UTILISATION DU MODE CLOCK :

Aucun point face à « **TIMER** » et « **CLOCK** »

La touche « **DT/AV** » permet de voir la date « **MOIS** et **JOUR** »

REGLAGE : (en mode « **CLOCK** »)

- | | | | | | | |
|----------------|---|----------------------|---|------------------|---|-------------|
| « SET » | → | Le mois clignote | → | « DT/AV » | → | Pour régler |
| « SET » | → | Le jour clignote | → | « DT/AV » | → | Pour régler |
| « SET » | → | L'heure clignote | → | « DT/AV » | → | Pour régler |
| « SET » | → | Les minutes clignent | → | « DT/AV » | → | Pour régler |
| « SET » | → | | → | | → | |